INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR EL LAVAVAJILLAS/ CONEXIONES

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

LLENADO DEL RECIPIENTE DE SAL

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE ABRILLANTADOR

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ANTES DE USAR EL LAVAVAJILLAS/ CONEXIONES

1. **Desembalaje y controles:**
   Una vez desembalado, controle que el lavavajillas no haya sufrido ningún daño durante el transporte y que la puerta cierre perfectamente. Si tiene dudas, diríjase a un técnico experto o al revendedor.
- No deje el material de embalaje (bolsas de plástico, etc.) al alcance de los niños ya que es una fuente de peligro.
- En fábrica se prueba el correcto funcionamiento del lavavajillas.
  Después de estas pruebas pueden quedar algunas manchas de agua en el aparato que desaparecerán al efectuar el primer lavado.

2. **Conexiones eléctricas e hidráulicas:**
   Todas las conexiones a la red hídrica y eléctrica deben ser efectuadas por personal calificado, de conformidad con las instrucciones del fabricante y con las normas de seguridad locales (vea también las instrucciones de instalación que se anexan).
   Utilice el lavavajillas sólo en ámbito doméstico y para los usos previstos.

   No ponga el lavavajillas en marcha si se ha dañado durante el transporte. Diríjase al Servicio de Asistencia o al revendedor.

   (Respete las instrucciones de instalación que se proporcionan aparte)

3. **Entrada y salida del agua:**
- Respete las disposiciones de la empresa suministradora de agua potable.
  Presión de alimentación del agua: 0,3 - 10 bar.
- Los tubos de entrada y salida del agua no debe estar doblados ni estrangulados.
- Si la longitud de los tubos no es suficiente, diríjase al Servicio de Asistencia o al revendedor.
- La conexión del tubo de entrada de agua con el grifo debe ser firme y perfectamente estanca.
- La temperatura del agua de carga depende del modelo. Tubo de alimentación con la indicación “25° C Máx”: temperatura máxima 25° C. Todos los otros modelos: temperatura máxima 60° C.
- Al hacer la instalación, hay que asegurarse de que el agua de descarga fluye libremente. Si es necesario se puede quitar el filtro de red del sifón del fregadero.
- Sujete el tubo de desagüe al sifón con una abrazadera.
  Sólo para los aparatos dotados de sistema antiderrames: este sistema de seguridad impide que se verifiquen pérdidas de agua accidentales. Para que funcione es necesario respetar las instrucciones de conexión.

4. **Conexión eléctrica:**
- Respete las normas de la empresa suministradora de electricidad.
- La tensión de alimentación figura en la placa que está aplicada en la parte interna de la puerta, a la derecha.
- La puesta a tierra del aparato es obligatoria por ley.
- No utilice extensiones ni adaptadores múltiples.
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento hay que desenchufar el aparato de la toma de corriente.
- En caso de necesidad, el cable de conexión a la red puede sustituirse por otro igual suministrado por el Servicio de Asistencia. La sustitución debe ser efectuada por un técnico especializado.

  Advertencia sobre los aparatos dotados de display de cristal líquido:
  El acceso a la clavija de conexión con la red debe ser posible en cualquier momento después de la instalación del aparato.

- **Para Austria:** si se conecta en serie un interruptor de corriente de fallo al aparato, éste tiene que ser sensible a la corriente pulsatoria.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Embalaje:**
   El embalaje está constituido por material 100% reciclable, como indica el símbolo respectivo.

2. **Cómo ahorrar energía y agua:**
- No aclare la vajilla con agua corriente.
- Utilice el lavavajillas con carga completa; si ocupa sólo **un** cesto, seleccione el programa de lavado con media carga/Multizone (si está disponible).
- Si se dispone de fuentes de energía ecológicas, como paneles solares de calefacción, bombas de calor o un equipo de calefacción centralizada, conectar el lavavajillas a la tubería de agua caliente hasta una temperatura máxima de 60°C. Asegúrese de que el tubo de entrada de agua sea adecuado para esta temperatura. Vea el capítulo "Conexiones" de esta publicación.

3. **Eliminación:**
   El aparato está construido con material reciclable. Para el desguace hay que proceder con arreglo a las normas locales para la eliminación de residuos. En todos los casos, el lavavajillas debe inutilizarse cortando el cable de alimentación.
- Para evitar situaciones de peligro (p.ej. asfixia) a los niños, rompa la cerradura de la puerta para que no pueda cerrarse.

4. **Seguridad para los niños:**
- No permita que los niños jueguen con el lavavajillas.
- Guarde el detergente, el abrillantador y la sal en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

5. **Advertencias de seguridad:**
- La puerta puede sostener sólo el peso del cesto extraído, incluida la vajilla. No utilice la puerta abierta como base de apoyo ni para sentarse o subirse: **¡el lavavajillas podría volcarse!**
- No vierta disolventes en el compartimiento de lavado: **¡peligro de explosión!**
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento hay que apagar el aparato y cerrar el grifo del agua.
- En caso de avería hay que apagar el lavavajillas y cerrar el grifo del agua.
- Al final del programa hay que apagar el lavavajillas y cerrar el grifo del agua.
- Las reparaciones y modificaciones técnicas deben realizarlas personal cualificado.
- El agua del lavavajillas no es potable.
- No guarde líquidos inflamables cerca del lavavajillas.
- No haga funcionar el aparato al aire libre.

6. **Resistencia a las heladas**
   Si el aparato está colocado en un local expuesto a posibles heladas, vacíelo completamente.
   Cierre el grifo del agua, desconecte los tubos flexibles de alimentación y de descarga y vacíe el agua.

7. **Sólo para los aparatos dotados de sistema antiderrames:**
   En el tubo de entrada de agua y en la caja de plástico hay componentes eléctricos. Por lo tanto, no corte el tubo ni sumerja la caja en el agua.
   Si el tubo se ve estropeado hay que apagar inmediatamente el aparato.

8. **El aparato debe utilizarse a un temperatura comprendida entre 5°C y 45°C.**

Declaración de conformidad CE

Este aparato ha sido proyectado, construido y vendido de conformidad con las siguientes directivas:
- 73/23/CEE
- 89/336/CEE
- 93/68/CEE

CE

Capacidad:
12 servicios.

LLENADO DEL RECIPIENTE DE SAL

Si la dureza del agua es igual a 1–2 (media), antes de utilizar el lavavajillas por primera vez llene el recipiente con sal regeneradora (para conocer el grado de dureza del agua en su zona consulte a la empresa suministradora de agua potable o fíjese si aparece en la última factura que ha recibido).
Si la dureza del agua no coincide con la posición 3 del selector (viene de fábrica en esta posición) o si cambia:

Ajuste del grado de dureza

Ajuste el grado de dureza según lo indicado en la tabla siguiente:

- Encienda el lavavajillas (véase la Guía de consulta rápida).
- Seleccione el programa 2.
- Presione el botón "Start" unos 5 segundos hasta que el piloto "Start" se apague.
- El piloto "Start" parpadea según el grado de dureza del agua seleccionado (tabla, frecuencia del destello).
- Cada vez que se presiona el botón "Start", la selección aumenta y cuando llega a 7 vuelve a comenzar en 1.
- Apague el aparato (véase la Guía de consulta rápida).

Después de esta operación, el aparato memoriza la dureza seleccionada.

Tipo de dureza/ Grado de dureza	Grados alemanes °dH	Grados franceses °fH	mmol/l	Grados Clarke o grados ingleses °eH	Ajustes Frecuencia del destello (1x-7x)
1 blanda	0 - 5	0 - 9	0 - 0,9	0 - 6,3	1x
1 - 2 media	6 - 10	10 - 18	1,0 - 1,8	7 - 12,6	2x
2 media	11 - 15	19 - 27	1,9 - 2,7	13,3 - 18,9	3x
3 media-dura	16 - 21	28 - 37	2,8 - 3,7	19,6 - 25,9	4x
4 dura	22 - 28	38 - 50	3,8 - 5,0	26,6 - 35	5x
4 muy dura	29 - 35	51 - 63	5,1 - 6,3	35,7 - 44,1	6x
4 extremadamente dura	36 - 60	64 - 107	6,4 - 10,7	44,8 - 74,9	7x

Si el agua es blanda (categoría 1), no utilice sal.

Llenado del recipiente de sal

Atención: utilice únicamente sal para lavavajillas.

La introducción de sustancias inadecuadas (por ejemplo, detergente) en el recipiente de la sal daña irremediablemente el equipo de ablandamiento.

1. Extraiga el cesto inferior.
2. Desenrosque el tapón hacia la izquierda.
3. Sólo para el primer uso del lavavajillas: llene el recipiente de agua hasta el borde.
4. Utilizando el embudo llene el recipiente con sal regeneradora hasta el borde (la primera vez mínimo 1,5 kg y máximo 2 kg) y mezcle con el mango de una cuchara.
5. Enrosque el tapón hacia la derecha.
6. Inserte el cesto inferior.
7. Cuando añada sal regeneradora, inicie **inmediatamente** un programa de lavado para eliminar los residuos de sal ya que el aclarado preliminar no es suficiente para impedir la corrosión.

Indicador del nivel de sal:

El lavavajillas está dotado de un indicador del nivel de sal que según el modelo puede ser eléctrico o visual.

Indicador eléctrico:

El indicador del panel de mandos se enciende cuando es necesario volver a llenar el recipiente con sal.

Indicador visual:

Cuando el recipiente de la sal está suficientemente lleno, el flotador se ve por la mirilla del tapón.
Cuando el flotador baja y deja de verse, hay que volver a llenar el recipiente con sal.

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE ABRILLANTADOR

El abrillantador facilita el secado de la vajilla porque hace resbalar el agua por su superficie, evitando que queden rayas o manchas. Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez llene el distribuidor. Utilice sólo abrillantador para lavavajillas.

1. Presione el botón **A** para abrir la tapa (vea el dibujo).
2. Vierta el abrillantador por la apertura hasta la línea de puntos **"máx."** (100 ml).
   Si desborda quítelo de inmediato para evitar que el exceso de espuma perjudique los resultados del lavado.
3. Cierre la tapa.

   En adelante, controle con frecuencia el nivel del abrillantador.

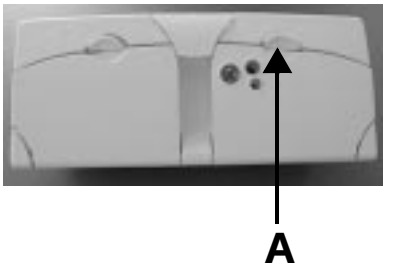

Regulación de la dosis de abrillantador:

Regulación de fábrica: posición 4.

Si el resultado del lavado o del secado no es satisfactorio, se puede modificar la dosis de abrillantador.

1. Presione el botón **A** para abrir la tapa (vea el dibujo).
2. Si quedan rayas en la vajilla: seleccione una dosis de abrillantador más baja (1-3) utilizando una moneda u otro objeto similar. Si la vajilla no queda perfectamente seca: seleccione una dosis más alta (5-6).
3. Cierre la tapa.

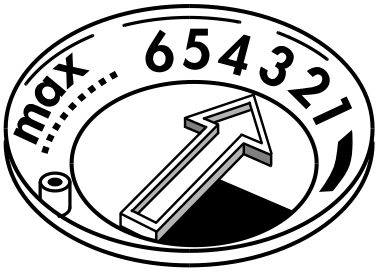

Indicador del nivel de abrillantador:

Indicador visual:

claro añada abrillantador

oscuro la cantidad de abrillantador es suficiente.

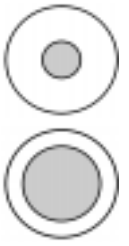

Indicador eléctrico (si existe):

El indicador del panel de mandos se enciende cuando es necesario añadir abrillantador.

LLENADO DEL DISTRIBUIDOR DE DETERGENTE

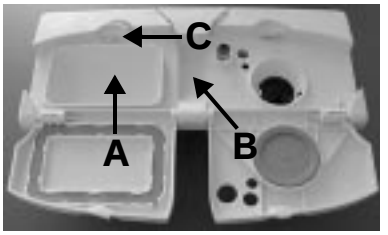

Utilizar sólo detergente para lavavajillas.

Rellene el distribuidor inmediatamente antes de iniciar un programa de lavado (véase también la Guía de consulta rápida).

1. Presione el botón **C** para abrir la tapa.

2. Llenado del distribuidor de detergente.

- Programas con prelavado:
  - Detergente en polvo y/o líquido:
    Vierta en el **compartimiento** (**A**) 2/3 de la cantidad de detergente aconsejada por el fabricante;
    vierta 1/3 en el **compartimiento** (**B**).
  - Pastillas:
    coloque una pastilla en el **compartimiento** (**A**) y/o siga las instrucciones escritas en el paquete de detergente.
- Programas sin prelavado:
  - Detergente en polvo y/o líquido, pastillas:
    vierta la cantidad de detergente aconsejada por el fabricante en el **compartimiento** (**A**).
- Para programas con función suplementaria "Media carga/Multizone" activada:
  - Si se usan detergentes en polvo o líquidos, la cantidad puede reducirse 1/3.

3. Cerrar la tapa.

Detergente

Utilizar las marcas de detergentes para lavavajillas, líquidos, en polvo o en pastillas normalmente a la venta. **No utilizar detergentes para lavar a mano**.

Se ruega atenerse a las recomendaciones del fabricante para la protección medioambiental. No utilice cantidades de detergente superiores a las indicadas. Respete las advertencias de seguridad del fabricante. Mantenga estos productos fuera del alcance de los niños.

Si se utilizan detergentes en pastillas hay que colocar la dosis que recomienda el fabricante del detergente.

Si se utilizan detergentes mixtos que no requieren de abrillantador o sal, respete las siguientes instrucciones:

- la eficacia de los detergentes que contienen abrillantador se limita a determinados programas;
- los que no requieren de sal sólo pueden usarse con determinados valores de dureza del agua.

Lea atentamente las descripciones de dichos productos. Si tiene dudas, diríjase al fabricante del detergente.

La garantía no cubre reclamaciones relacionadas con el uso de dichos productos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento hay que apagar el aparato y cerrar el grifo del agua.

Limpieza del mueble externo:

Para limpiar el mueble externo utilice un trapo humedecido con agua y detergente neutro. El panel de mandos se debe limpiar con un trapo humedecido.

No utilice productos abrasivos.

Limpieza interior del lavavajillas:

Limpie periódicamente la junta y el interior de la puerta con un trapo húmedo para quitar los residuos de comida.

Brazo aspersor superior:

1. Desenrosque hacia la izquierda la tuerca (**A**) y tire del brazo aspersor hacia abajo hasta extraerlo (**B**).
2. Enjuague las boquillas.
3. Para volver a montar el brazo aspersor, céntrelo y apriete la tuerca hacia la derecha cuidando de no inclinar el brazo.
   La tuerca emite un ruido cuando queda bloqueada.

   El brazo aspersor debe girar libremente.

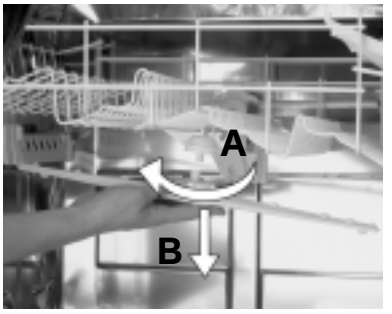

Brazo aspersor inferior:

1. Desenrosque la tuerca hacia la izquierda (**C**) y tire del brazo aspersor hacia arriba hasta extraerlo (**D**).
2. Enjuague las boquillas.
3. Para volver a montar el brazo aspersor céntrelo y apriete la tuerca (hacia la derecha) cuidando de no inclinar el brazo.
   La tuerca queda bloqueada cuando se oye un ruido.

   El brazo aspersor debe girar libremente.

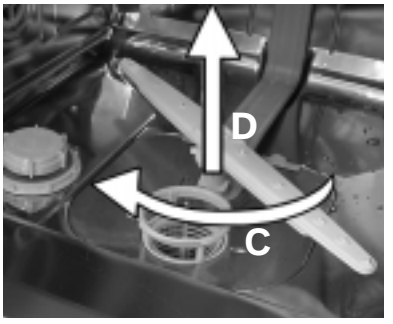

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de los filtros:

1. Gire el microfiltro hacia la izquierda (dirección de la flecha **"0"**) y extráigalo (**E**).
2. Coloque el filtro central de malla ancha/microfiltro en un soporte plano y presione la empuñadura (**F**).
   Empújelo hacia adelante para extraerlo.(**G**).
3. Extraiga el filtro de malla fina (**H**).
4. Lave todos los filtros bajo el chorro del grifo de agua corriente.
   Tenga cuidado de no doblar el filtro de malla fina. Asegúrese de que no quedan impurezas dentro del lavavajillas.
5. Para volver a montarlos:
   Introduzca el filtro de malla ancha en el microfiltro y bloquéelo.
   Introduzca el filtro de malla fina. **Debe quedar debajo de ambas lengüetas.** Introduzca el conjunto del filtro central de malla ancha y el microfiltro y bloquéelo en la dirección de la flecha **"1"**.
   Las líneas de puntos del microfiltro y del filtro de malla fina deben coincidir.

   Insertar correctamente los filtros es importante para obtener buenos resultados de lavado.